


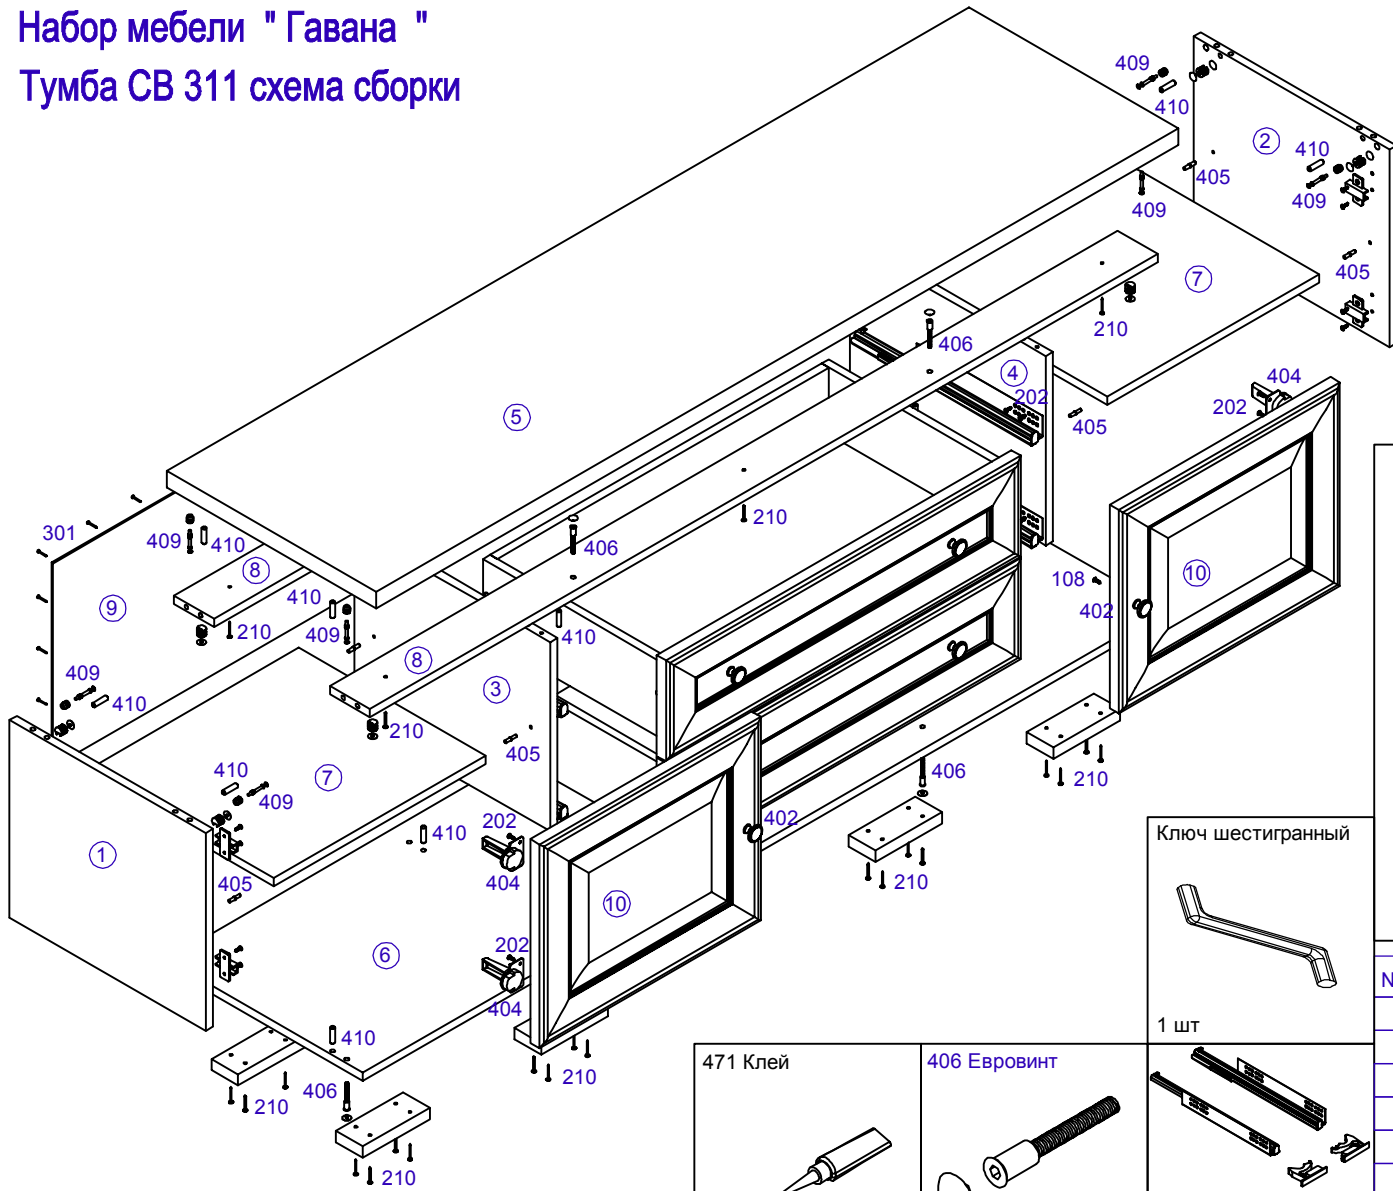



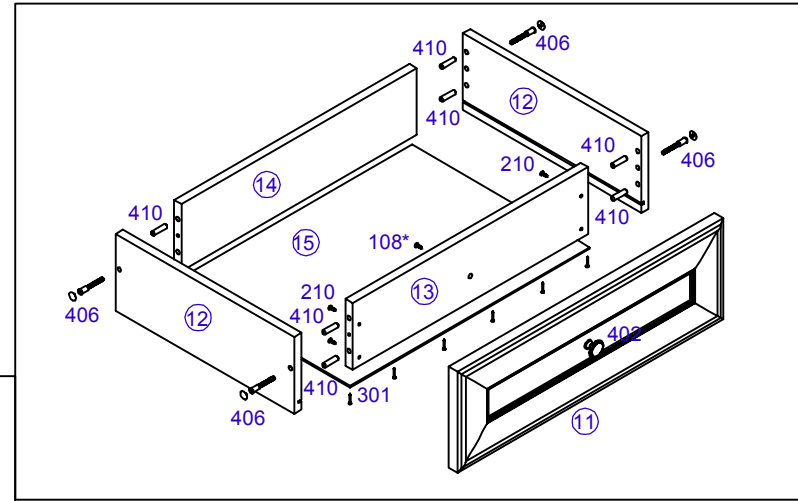


Набор мебели "Гавана "

Тумба СВ 311 схема сборки



205 Шуруп 4x16 для крепления фиксаторов  8 шт	202 Шуруп 4x13  24 шт	301 Гвоздь 1,6x25  60 шт
108* Винт M4x14  4 шт	108 Винт M4x25  2 шт	210 Шуруп 3,5x30  46 шт




Ключ шестигранный




1 шт

471 Клей



1 шт

406 Евровинт

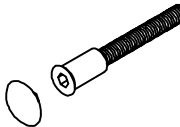

20 шт



1. Направляющая левая/правая L=400мм
2. Фиксатор левый/правый

2 к-та

405 Полкодержатель



8 шт

404 Петля накладная




4 шт

409 Стяжка



8 к-тов

402 Ручка




6 шт

410 Шкант 8x30



36 шт

Опора



8 шт

№ дет.	Наименование	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Стенка боковая левая	В 311.01.01	384x440x16	1
2	Стенка боковая правая	В 311.01.02	384x440x16	1
3	Перегорodka левая	В 311.01.03	368x440x16	1
4	Перегорodka правая	В 311.01.04	368x440x16	1
5	Крышка	К 311.01.01	1801x470x32	1
6	Стенка горизонтальная	Г 311.01.01	1801x440x16	1
7	Полка	Г 311.01.02	476x420x16	2
8	Царга	Г 311.01.03	1766x90x16	2
9	Стенка задняя	З 311.01.01	1796x396x3,2	1
10	Фасад	Д 311.01.01	396x496x22	2
11	Фасад	Я 311.01.01	196x796x22	2
12	Стенка ящика боковая	Я 311.01.02	400x149x16	4
13	Стенка ящика передняя	Я 311.01.03	744x129x16	2
14	Стенка ящика задняя	Я 311.01.04	744x129x16	2
15	Дно ящика	Я 311.01.05	754x396x3,2	2