

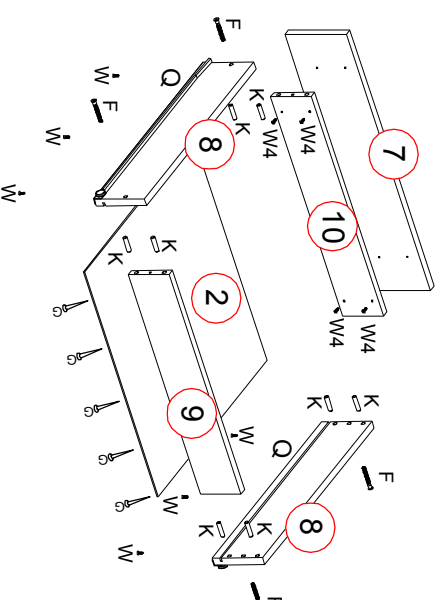


№ Дет	Код детали	Габариты	Кол-во
1	3.549.01.01	688 594	3 1
2	Я.549.01.04	521 498	3 4
3	К.549.01.01	600 525	16 1
4	В.549.01.01	660 505	16 1
5	В.549.01.02	660 505	16 1
6	Г.549.01.01	600 505	16 1
7	Д.549.01.01	594 140	16 4
8	Я.549.01.01	500 115	16 8
9	Я.549.01.03	509 93	16 4
10	Я.549.01.02	509 93	16 4

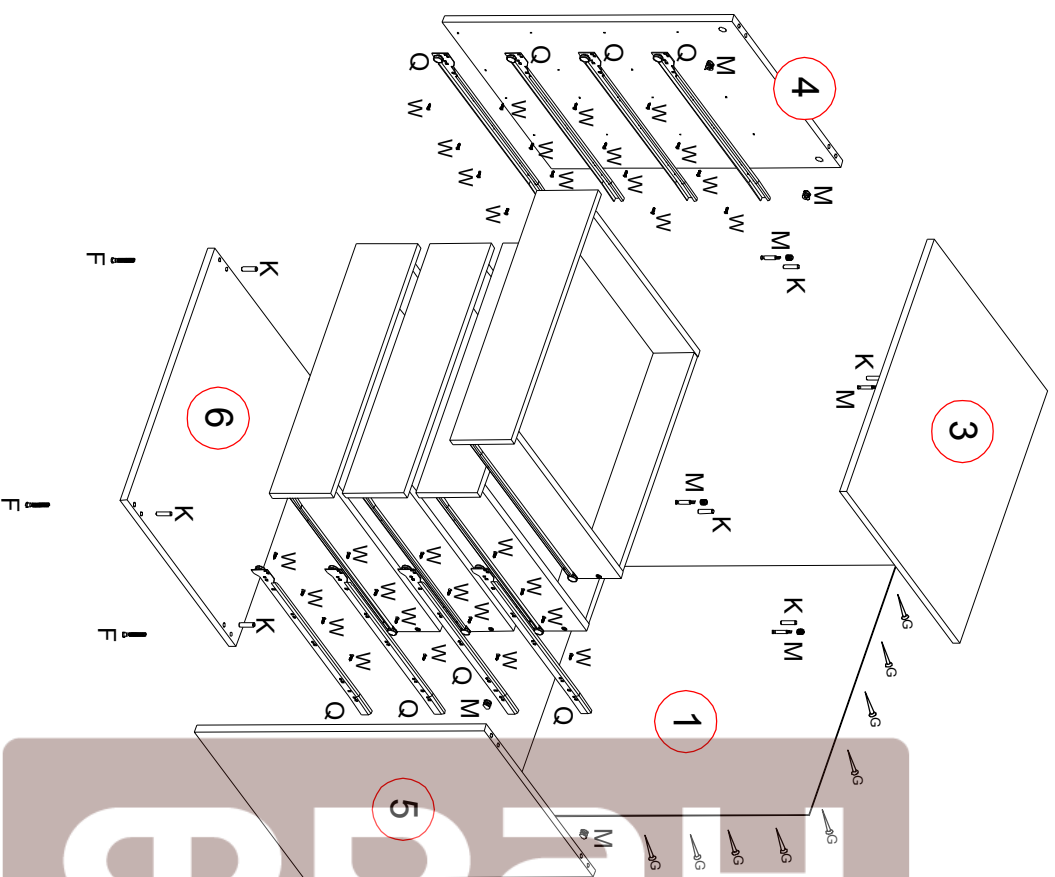

К	Шкант 8x30	К	Шкант 8x30
М	Стяжка	М	Стяжка
F	Евровинт 7x50	F	Евровинт 7x50
Q	Направляющая L-500	Q	Направляющая L-500
W4	Шуруп 4x25	W4	Шуруп 4x25
W	Саморез 4x13	W	Саморез 4x13
G	Гвоздь 1,6x25	G	Гвоздь 1,6x25
X40		X40	
X4		X4	
X20		X20	
X4К-а		X4К-а	
X16		X16	
X56		X56	
X40		X40	

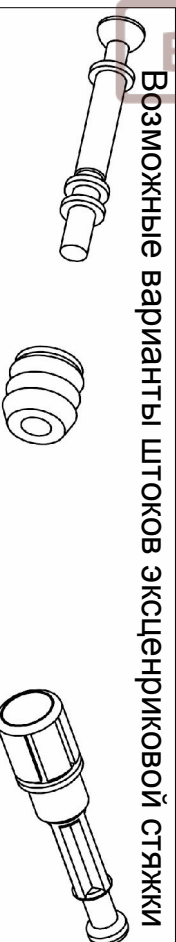

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки

Набор мебели «Николай»
Тумба СВ 549 схема сборки