


Набор мебели «Диеро» СВ 362 схема сборки

K	Z	
8x30	X2	
X8	X2	
M1	W1	
X8	X2	
M	U	
DSP 22	X1	
T	W2	
X2	X22	
R	O	GL
X2	X1	X1

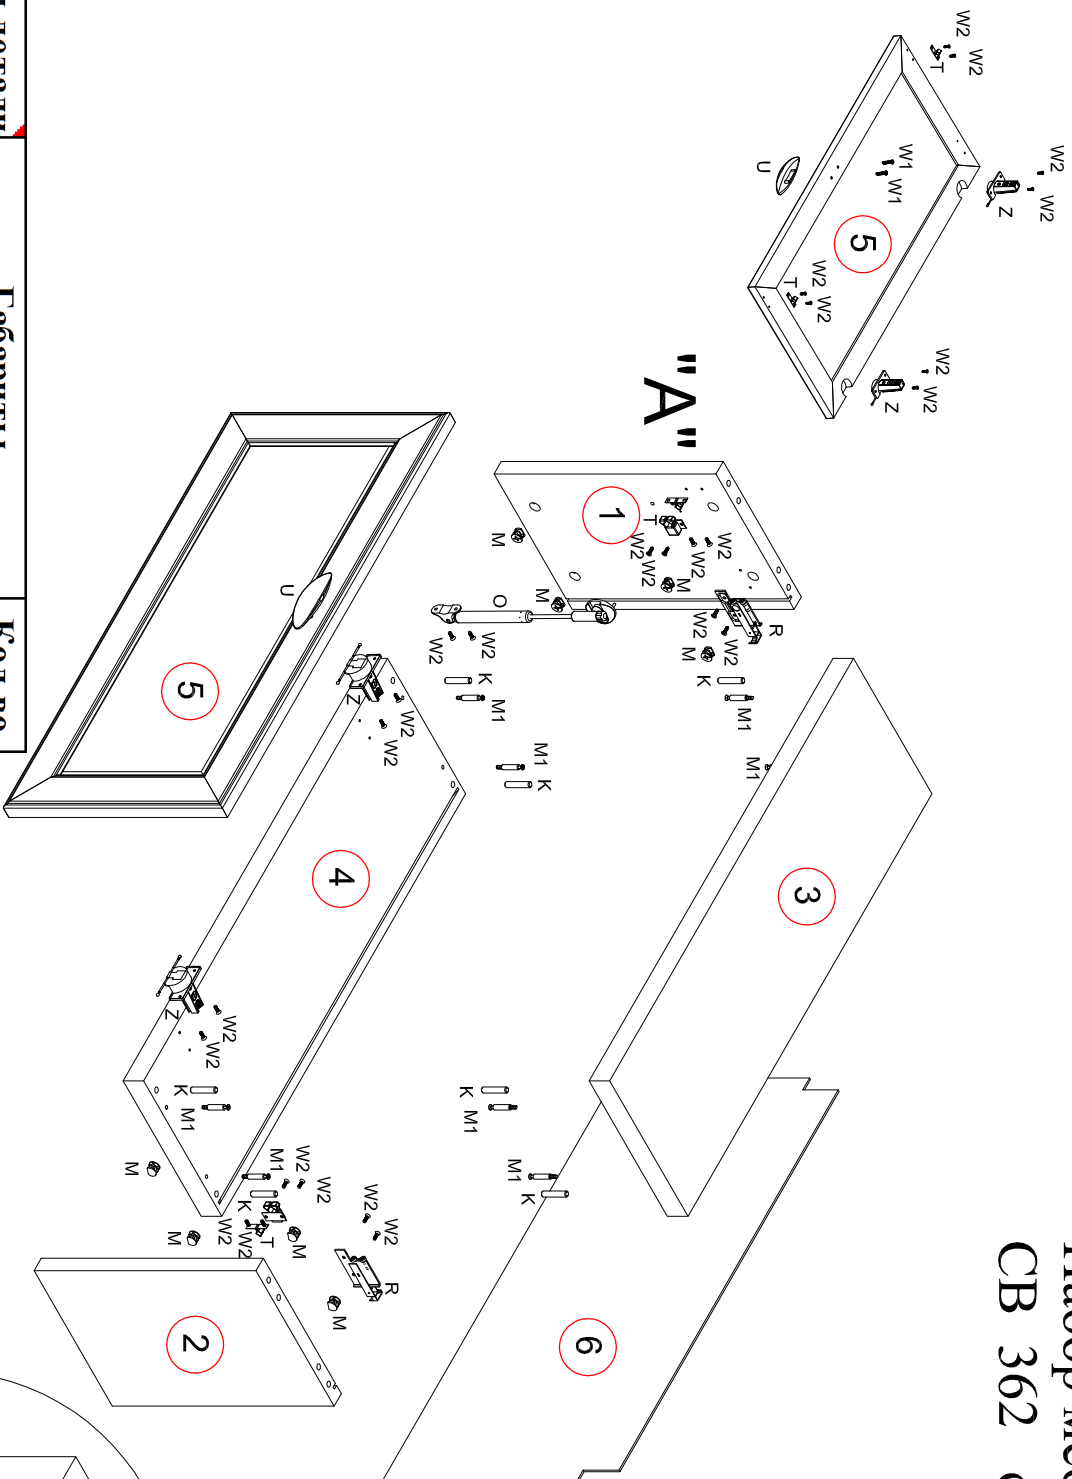

№ дет.	Код детали	Габариты	Кол-во
6	3.362.01.01	746 368 3	1
5	Д.362.01.01	729 350 22	1
4	Г.362.01.01	780 250 33	1
3	К.362.01.01	780 250 33	1
1	В.362.01.01	355 250 23	1
2	В.362.01.02	355 250 23	1

