



Набор мебели «Джейн» Тумба СВ 452/3 схема сборки

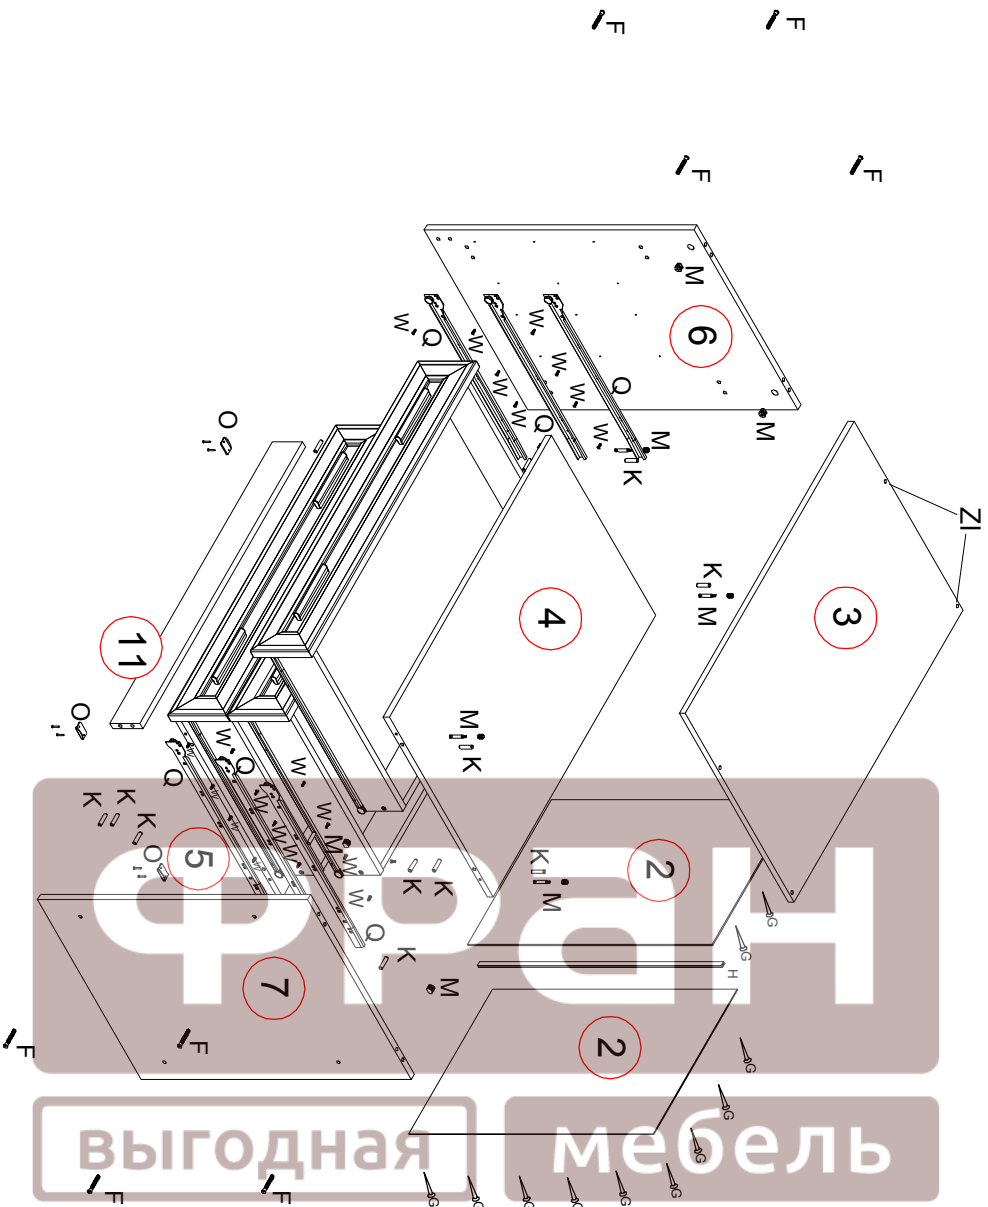

№ дет	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Я.452/3.01.04	821 498	3.2
2	З.452/3.01.01	652 445	3.2
3	К.452/3.01.01	900 554	16
4	Г.452/3.01.01	866 532	16
5	Г.452/3.01.02	866 532	16
6	В.452/3.01.01	720 532	16
7	В.452/3.01.02	720 532	16
8	Я.452/3.01.01	500 115	16
9	Я.452/3.01.03	809 93	16
10	Я.452/3.01.02	809 93	16
11	Ц.452/3.01.01	866 80	16
12	Ц.452/3.01.02	809 93	16
13	Д.452/3.01.01	890 156	22

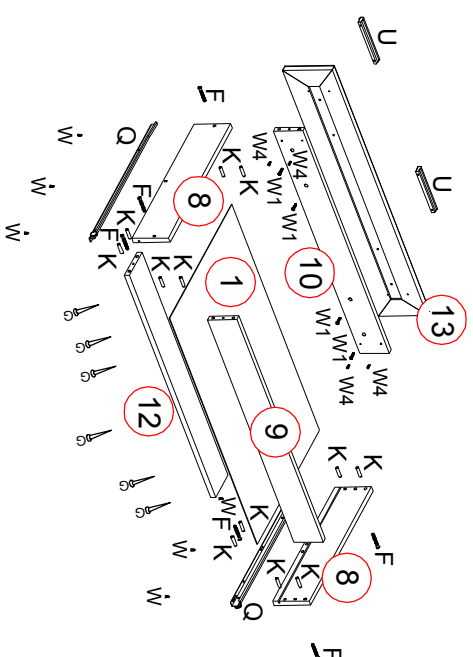

К	Шкант 8x30
X52	
М	Стяжка
X4	
F	Евровинт 7x50
X26	
У	Ручка 128
X6	
Q	Направляющая L-500
X3К-в	
W1	Винт 4x30
X12	
О	Опора
X4	
W4	Шуруп 4x25
X12	
W	Саморез 4x13
X42	
G	Гвоздь 1,6x25
X50	
H	Проф. стык. 62x2mm
X1	
ZI	8 mm
X4	



Возможные варианты штоков эксцентриквой стяжки

