


# Кесси

## Кровать комби СВ 651

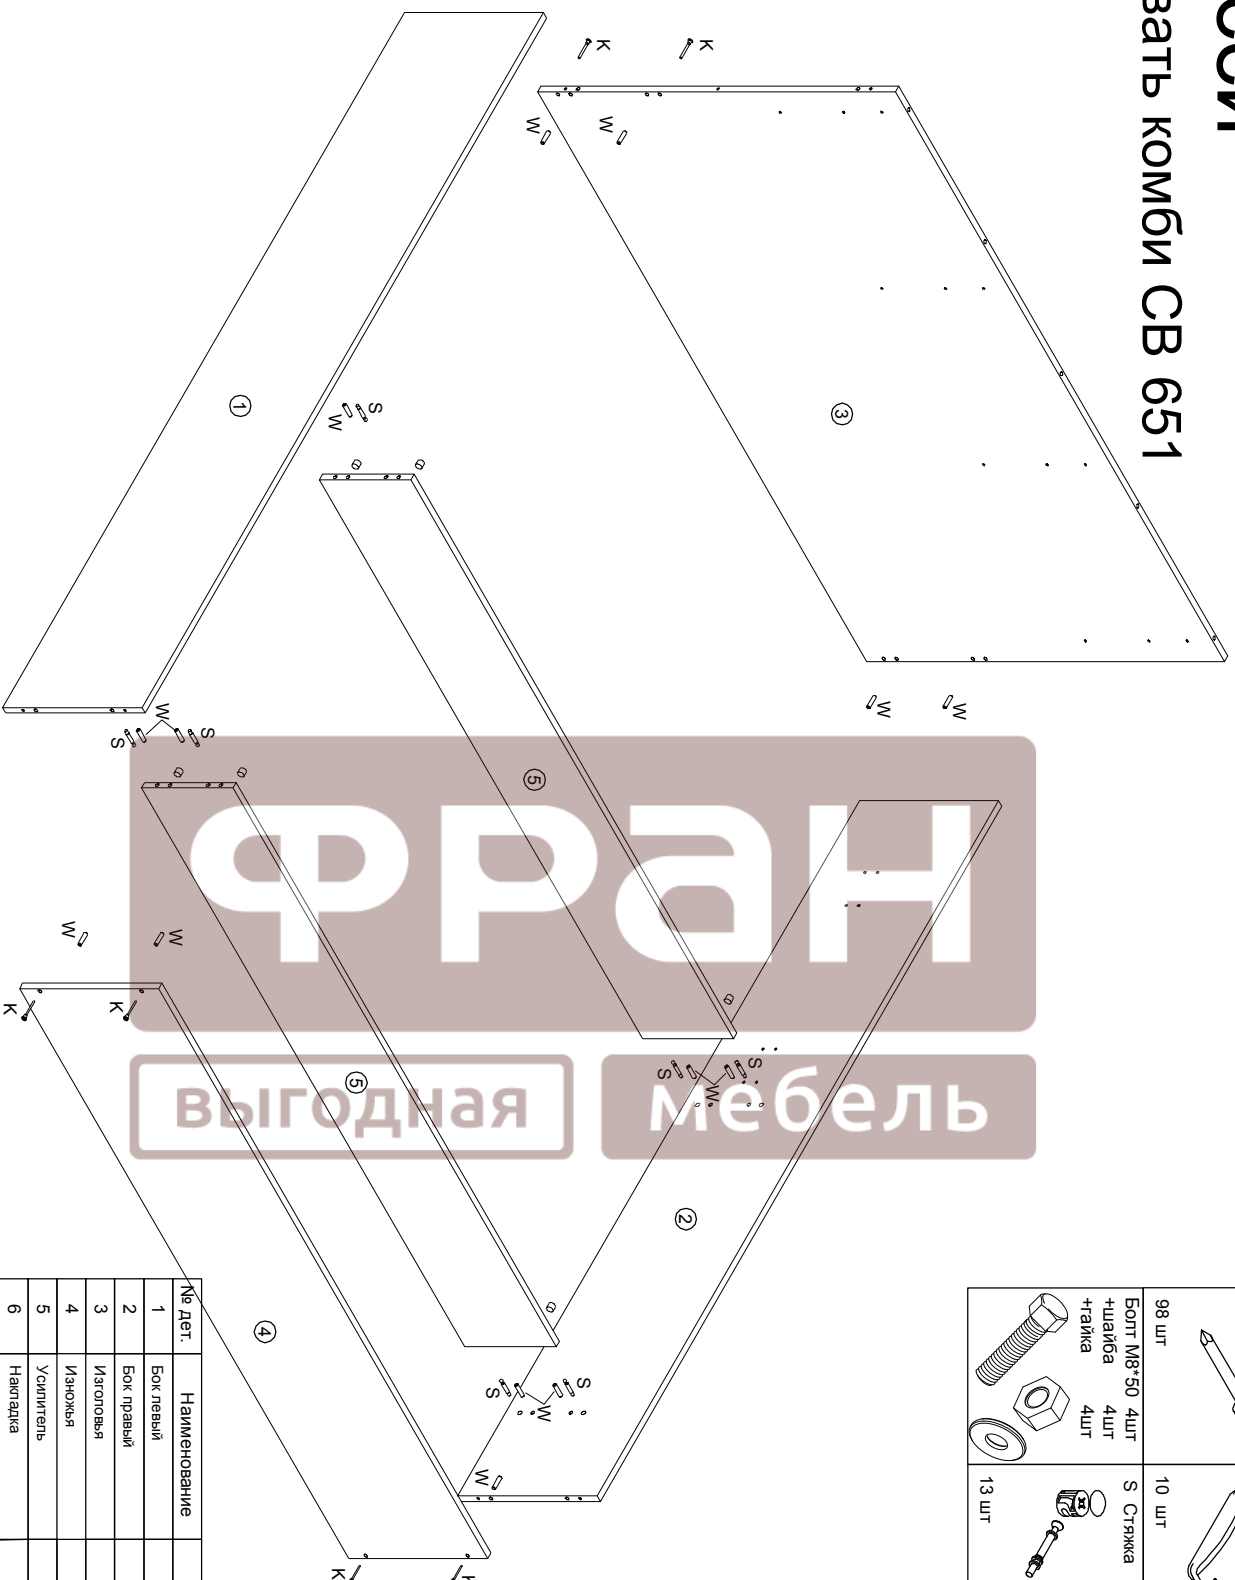

<p>Г - Воздуль 1,6x25 98 шт</p>	<p>В - Опора 10 шт</p>	<p>Подъемный механизм +газlift 1/1 2 шт</p>	<p>Ключ шестигранный 1 шт</p>
<p>Болт М8*50 4шт +шайба 4шт +гайка 4шт</p>	<p>С Стржка 13 шт</p>	<p>SH3 Шуруп 4x25 12 шт</p>	<p>Ш - Шкант 8x30 24 шт</p>
		<p>У1 Винт 6x16 16 шт</p>	<p>К - Евровинт 14 шт</p>

№ дет.	Наименование	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Бок левый	В 651.01.01	2020x350x16	1
2	Бок правый	В 651.01.02	2020x350x16	1
3	Изголовья	В 651.01.03	1656x900x16	1
4	Изножья	В 651.01.04	1656x350x16	1
5	Улититель	В 651.01.05	1624x230x16	2
6	Накладка	Ц 651.01.01	900x100x16	2
7	Накладка	Ц 651.01.02	1688x100x16	1
8	Накладка	В 651.01.03	1656x200x16	1
9	Накладка	В 651.01.04	1656x80x16	1
10	Дно	Г 651.01.01	1640x900x3,2	1
11	Дно	Г 651.01.02	1640x248x3,2	1
12	Ортоп. основание		2000x1600	1

# Кэсси

## Кровать комби СВ 651

