



**Внимание!**  
 В отмеченных местах нанести клей.  
 Не эксплуатировать в течении  
 одного часа после сборки

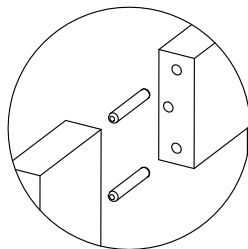

**ВНИМАНИЕ!**  
 Перед началом эксплуатации вне помещений,  
 необходимо обработать металлические и деревянные части мебели  
 специализированными защитными составами!

|       |              |       |        |         |        |          |            |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|----------|------------|
| 11    | Сидушка      | 580   | 90     | 20      | 13     | массив   | Ц 29.01.05 |
| 10    | Царга        | 1280  | 90     | 30      | 2      | массив   | Ц 29.01.06 |
| 09    | Царга        | 1250  | 90     | 30      | 1      | массив   | Ц 29.01.04 |
| 08    | Царга        | 1250  | 90     | 30      | 1      | массив   | Ц 29.01.03 |
| 07    | Царга        | 490   | 90     | 30      | 1      | массив   | Ц 29.01.02 |
| 06    | Царга        | 420   | 90     | 30      | 2      | массив   | Ц 29.01.01 |
| 05    | Опора        | 450   | 90     | 30      | 1      | массив   | О 29.01.05 |
| 04    | Опора        | 846   | 90     | 20      | 1      | массив   | О 29.01.04 |
| 03    | Опора        | 846   | 90     | 20      | 1      | массив   | О 29.01.03 |
| 02    | Опора        | 846   | 90     | 30      | 1      | массив   | О 29.01.02 |
| 01    | Опора        | 846   | 90     | 30      | 1      | массив   | О 29.01.01 |
| номер | наименование | длина | ширина | толщина | кол-во | материал | коды       |

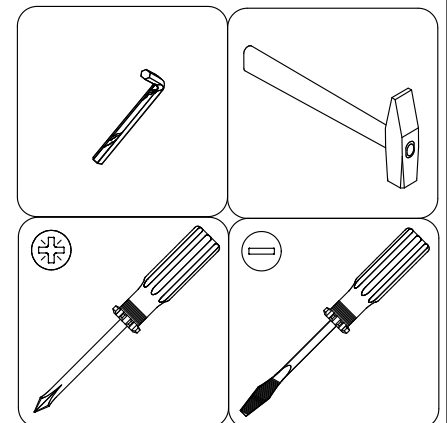

|    |     |     |     |    |    |     |      |    |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|----|--|--|--|--|--|--|
| В  | К   | W   | W*  | S* | st | Sh3 | Клей | K* |  |  |  |  |  |  |
|    |     |     |     |    |    |     |      |    |  |  |  |  |  |  |
| x5 | x28 | x34 | x10 | x5 | x6 | x12 | x1   | x5 |  |  |  |  |  |  |