



Набор мебели «Николай» Тумба СВ 552/3 схема сборки

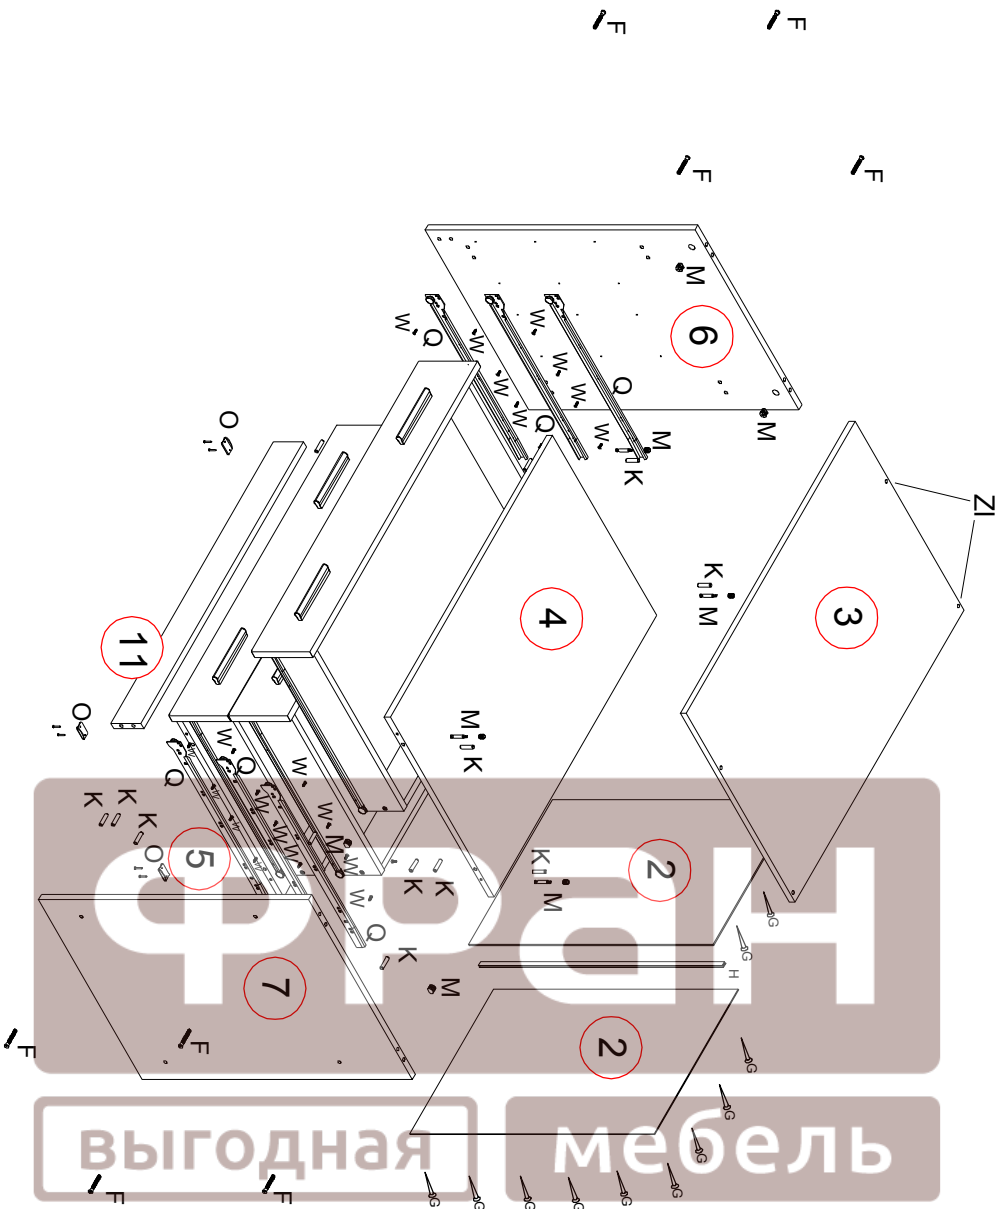

№ дет	Код детали	Габариты	Кол-во
1	Р.552/3.01.04	821 498	3
2	3.552/3.01.01	652 445	2
3	К.552/3.01.01	900 554	1
4	Г.552/3.01.01	866 532	1
5	Г.552/3.01.02	866 532	1
6	В.552/3.01.01	720 532	1
7	В.552/3.01.02	720 532	1
8	Р.552/3.01.01	500 115	6
9	Р.552/3.01.03	809 93	3
10	Р.552/3.01.02	809 93	3
11	Л.552/3.01.01	866 80	1
12	Л.552/3.01.02	809 100	3
13	Д.552/3.01.01	890 156	3

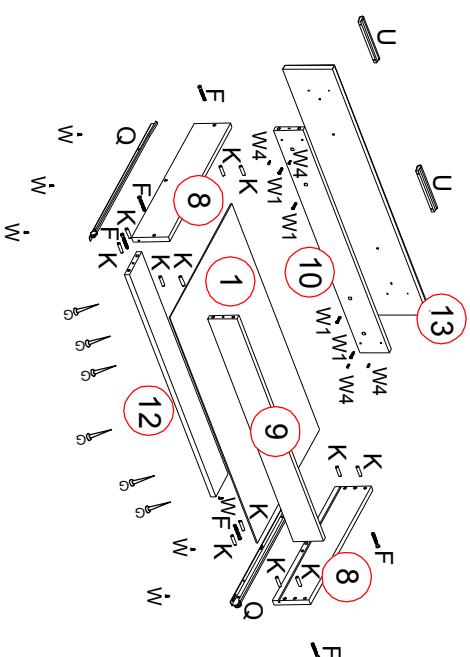

К	Шкант 8x30	Х52
М	Стяжка	Х4
Ф	Евровинт 7x50	Х26
У	Ручка 128	Х6
Q	Направляющая L-500	Х3К-в
W1	Винт 4x25	Х12
О	Опора	Х4
W4	Шуруп 4x25	Х12
W	Саморез 4x13	Х42
G	Гвоздь 1,6x25	Х50
H	Проф. стык. 6x22mm	Х1
ZI	8mm	Х4



Возможные варианты штыков эксцентриквой стяжки

