


# Естель СВ-417

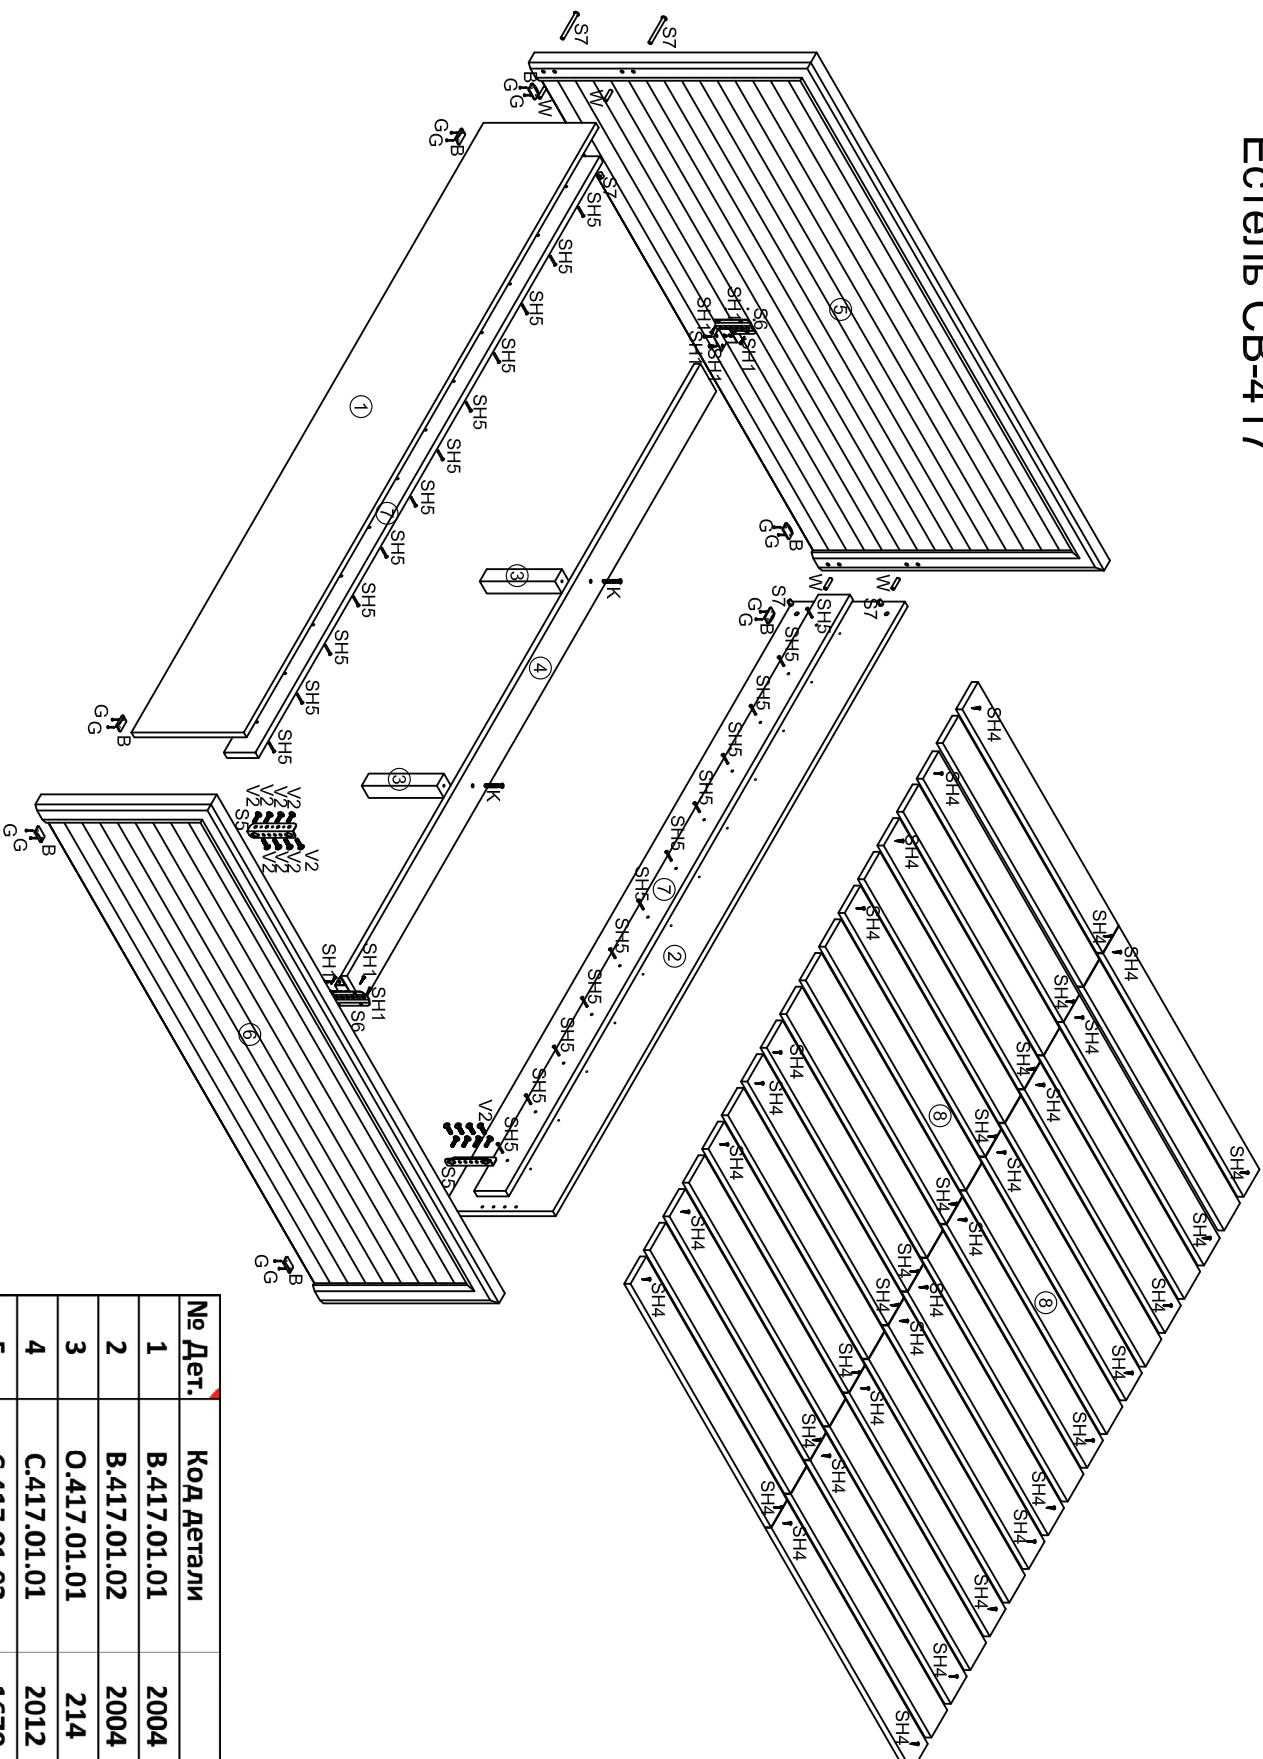

S5 Стяжка кроватная		W - Шкант 6x30	
V2 винт 6x16		K - Евровинт	
16 шт		2 шт	
S6 Стяжка средняя		SH4 Шуруп 4x35	
4 шт		2 шт	
SH7 Стяжка		SH5 Шуруп 3.5x30	
2 шт		40 шт	
Ключ шестигранный		SH1 Шуруп 4x16	
4 шт		24 шт	
G - Гвоздь 1,6x25		B - Опора	
1 шт		12 шт	
16 шт		8 шт	

№ Дет.	Код детали	Габариты	Кол-во
1	B.417.01.01	320	16
2	B.417.01.02	320	16
3	O.417.01.01	40	40
4	C.417.01.01	90	18
5	C.417.01.02	1670	38
6	C.417.01.03	500	38
7	Ц.417.01.01	90	18
8	под матрасник	2000	800

Прикрепите стяжку с помощью шурупов 6x16 в имеющиеся отверстия, два оставшихся просверлите по месту Ø5x12